

# AUFBAU VERO TENT PREMIUM

## 1. Tasche abnehmen



## 2. Gestell auseinander ziehen

Mit beiden Händen am V der Scherenverbindung nach oben drücken, bei rechteckigen Zelten an den Schmalseiten nehmen



## 3. Beine paarweise ausziehen

Gleiter müssen an allen Standbeinen oben und unten einrasten



## 4. Dach innen abspannen

Klettverschluss durch die Lasche bzw unter den Scheren durch, nach oben gut spannen




## 5. Standbeine fixieren

je nach Standort passende Beschwerung/Verankerung wählen  
Abspannschnüre verwenden



## Hinweise für den 1. Aufbau

Dach am Einfachsten am halb aufgezogenen Gestell montieren  
Dach an der Giebelstange fixieren  
Plane an den Standbeinen fixieren

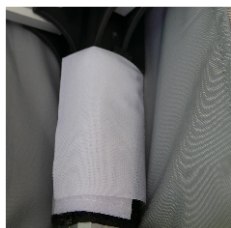

# Sicherheits- und Pflegehinweise

**Diese Sicherheitshinweise geben Ihnen wichtige Informationen bezüglich Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch. Bei Nichtbeachtung besteht kein Anspruch auf Gewährleistung.**

VeroTents sind für eine vorübergehende Verwendung konzipiert.

Bauen Sie Ihr VeroTent immer vollständig auf (Plane gespannt, an allen Eckstandbeine alle Druckknöpfe eingerastet)

Bauen Sie Ihr VeroTent nicht auf bei schlechten Wetterbedingungen, stärkerem Wind, Regen oder Schneefall bzw. bauen Sie das Zelt bei Eintreten schlechten Wetters, Wind etc. unverzüglich ab.

Lassen Sie den Pavillon niemals unbeaufsichtigt stehen. Sie tragen die Verantwortung für sichere Verankerung/Befestigung.

Sichern Sie den Pavillon immer mit Abspannschnüren und passender Verankerung und/oder Beschwerung. Achten Sie auf die Stolpergefahr! Bei montierten Seitenwänden steigt die Windanfälligkeit.

Bei Regen können sich auf der Plane Wassersäcke bilden. Entleeren Sie diese. Schneansammlungen sind ebenfalls zu entfernen.

Bringen Sie keine Hitzequellen wie z.B. Feuer, Grills, Heizgeräte oder starke Lampen in die unmittelbare Nähe der Stoffe – Brandgefahr! Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise der Gerätehersteller und informieren Sie sich über den ortsüblichen Brandschutz.

Unebenheiten oder Schrägen des Bodens können Sie durch Verstellen der Beine bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Achten Sie aber auf ein waagerechtes Niveau des Daches.

Führen Sie Arbeiten am Pavillon immer zu zweit durch.

Besprühen Sie den Pavillon nicht mit Farben, Insektensprays, Raumsprays oder Reinigern usw.

Falten und Entfalten Sie bei Minusgraden keine transparenten Planen (Fenster). Sie könnten Risse bekommen.

Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit warmen Wasser und einer weichen Bürste, um die wasserdichte Schicht nicht zu zerstören. Bei Bedarf können Sie etwas handelsübliches Geschirrspülmittel oder unseren speziellen Zelt- und Gewebereiniger verwenden. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reiniger oder Waschmittel.

Lassen Sie das Dach und das Gestell vor dem Zusammenfalten vollständig trocknen um Schimmelbildung zu vermeiden.

Bewahren Sie den zusammengefalteten Pavillon aufrecht unter seiner Schutzhülle an einem trockenen Ort auf. Das Dach kann am Gestell verbleiben.